


# **Станция насосная гидравлическая**

## **TDDL-00-1015-DC2-0300-00001**

16MPa. 4,8 см3. DC24V 3KW. 15L Tank. Valve DC24V. Port G3/8"

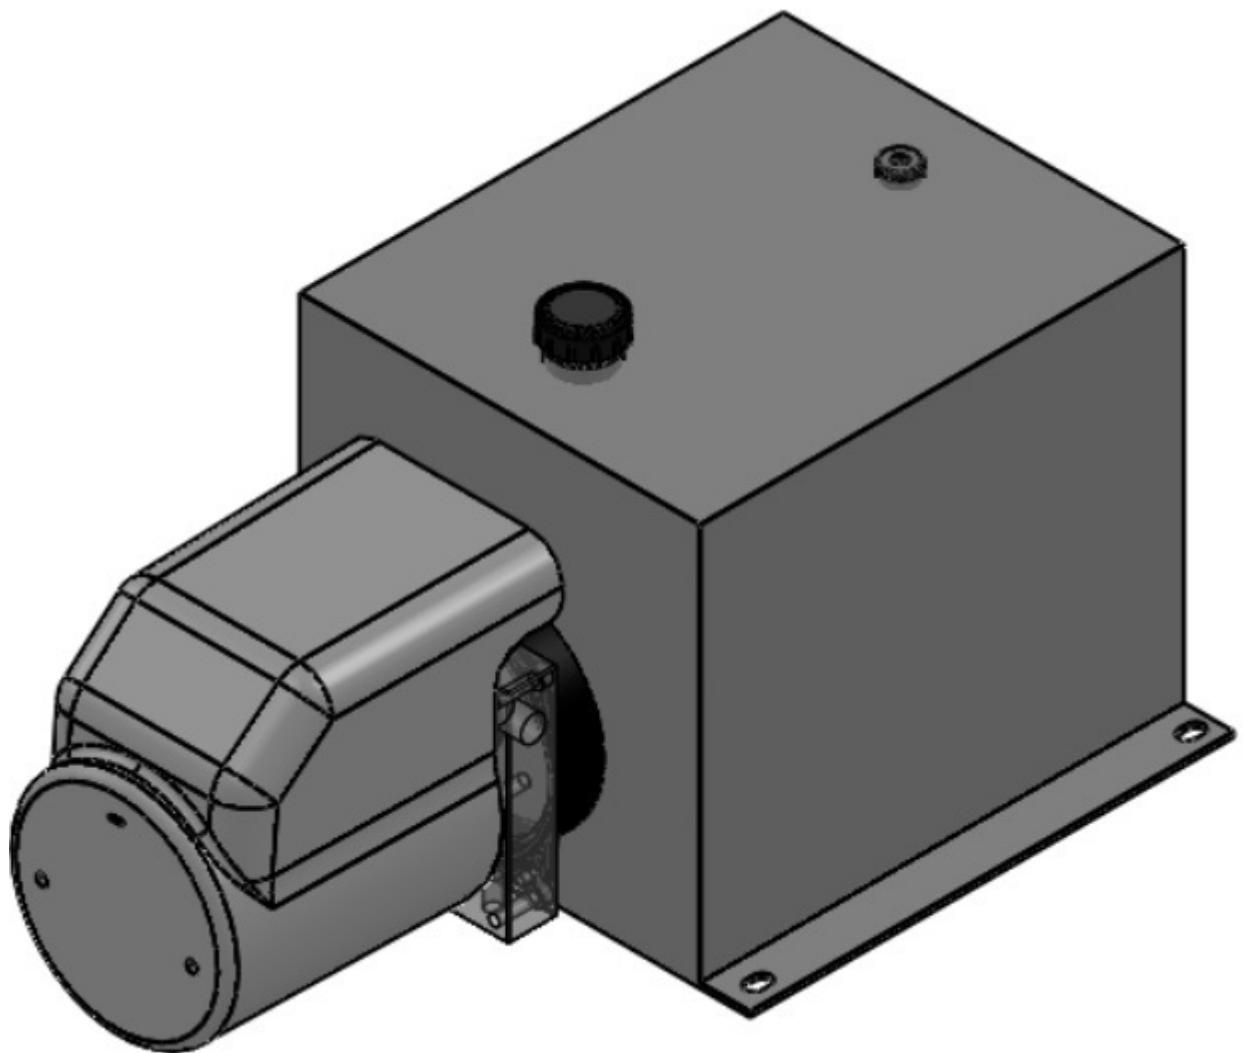

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
(паспорт)

**2023г.**

Станция насосная гидравлическая  
серии TDDL соответствует требованиям  
нормативных документов:

ГОСТ Р 31839-2012(EN809^1998)

Номер декларации:

TC N RU Д-SN.AD77.B.

## 1. Общие указания.

### 1.1. Назначение и область применения.

Гидравлическая насосная станция предназначена для обеспечения гидравлической энергией промышленного гидравлического оборудования.

### 1.2. Основные технические параметры приведены в таблице №1.

Таблица №1

Наименование (модель)	TDDL-00-1015-DC2-0300-00001
Рабочий объем насоса, см <sup>3</sup> /об	4,8
Номинальное давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	16(160)
Номинальная мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение питания электродвигателя, В	24
Номинальная частота вращения электродвигателя, об/мин	2850
Направление вращения электродвигателя	Правое
Объем гидробака (используемый), л	15
Расположение гидростанции	Горизонтальное
Присоединительные размеры линий	3/8"
Напряжение питания цепи электроуправления, В	24
Габариты гидростанции (ДхШхВ), мм, не более:	651x190x205

1.3. Вторичные компоненты гидравлической насосной станции приведены в таблице №2.

Таблица №2

Обратный клапан (в напорной линии)	Установлен
Заливная горловина	Установлена
Предохранительный клапан	RV2-08-16 (80-210 бар)
Фильтры	Всасывающий, 120 мкм
Электроклапан 24в	SV-08-2NCP-M (нормально закрытый)
Дроссель на линии слива.	Установлен

1.4. Основные эксплуатационные параметры приведены в таблице №3.

**Таблица №3**

Тип рабочей жидкости	<b>Масло минеральное</b> (подробнее см. табл. 3)
Диапазон рабочей температуры масла, °C	-10 ... +60
Диапазон температуры окружающего воздуха, °C	-20 ... +40
Рекомендуемый диапазон вязкости масла при рабочей температуре, сСт	30...500
Минимальная вязкость рабочей жидкости, сСт	20
Максимальная вязкость рабочей жидкости, сСт	1000
Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не ниже	12

**1.5.** Рекомендации по применению гидравлических масел указаны в таблице №4.

**Таблица №4**

Производитель	Марка масла в соответствии с DIN 51524		
	<b>HLP 22/HVLP 22</b> (T = -10°C ...+15°C)	<b>HLP 32</b> (T = 0°C ...+25°C)	<b>HLP 46</b> (T = +10°C ...+60°C)
<b>AGIP</b>	OSO 22	OSO 32	OSO 46
<b>CASTROL</b>	Hyspin AWS 22	Hyspin AWS 32	Hyspin AWS 46
<b>ESSO</b>	Nuto H 22	Nuto H 32	Nuto H46
<b>SHELL</b>	Tellus 22	Tellus 32	Tellus 46
<b>THK</b>	Гидравлик Зима 22	Гидравлик HLP 32	Гидравлик HLP 46
<b>МГЕ 46</b>			
<b>ВМГЗ</b>			

**ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается смешивать различные марки и типы масел.

## 2. Описание и принцип работы.

- 2.1. Гидравлические насосные станции предназначены для обеспечения гидравлической энергией различного рода промышленного оборудования.
- 2.2. Электродвигатель гидравлической насосной станции приводит в движение гидравлический насос через соединительную муфту.
- 2.3. Принцип действия гидравлических насосных станций:
  - *Без предустановленного гидрораспределителя.* При подаче напряжения на электромагнит клапана разгрузки рабочая жидкость подается в порт Р гидростанции.
  - *С предустановленным гидрораспределителем.* При подаче напряжения на один из электромагнитов (А или В) гидрораспределителя происходит подача рабочей жидкости в порт А (В), а линия В (А) соединяется со сливом.
  - *С предустановленными 2 (и более) гидрораспределителями.* Для подачи рабочей жидкости в порт А или В одного из распределителей, необходимо подать напряжение на один из его электромагнитов и одновременно включить электромагнит клапана разгрузки, установленного в центральном блоке, либо выполняющего его функцию гидрораспределителя.
- 2.4. Для ограничения скорости движения подключенного гидрооборудования в гидросистеме гидравлической насосной станции могут устанавливаться дроссели.
- 2.5. Максимально развиваемое гидравлической насосной станцией давление ограничено настройкой предохранительного клапана в центральном блоке.

### **3. Меры безопасности.**

- 3.1.** Обслуживание гидравлической насосной станции должно осуществляться только персоналом, изучившим устройство и правила эксплуатации станции, а также прошедшим соответствующий инструктаж по технике безопасности в части работы с электроустановками и гидросистемами высокого давления с учетом требований ГОСТ Р 52543 «Гидроприводы объемные. требования безопасности».
- 3.2.** Каждый раз перед началом работ необходимо проверять:
- отсутствие в воздухе паров легковоспламеняющихся веществ;
  - исправность токоподводящего кабеля и заземляющей жилы;
  - отсутствие повреждений и защемлений гидравлических рукавов (поврежденные рукава необходимо заменить);
  - исправность манометров;
  - отсутствие следов течи масла.
- 3.3.** Перед началом работ лицо, ответственное за безопасность работ, должно убедиться в исправности резьбовых соединений, рукавов высокого давления (визуально) и правильности подключения станции (в гидравлической и электрической ее частях).
- 3.4.** При работе гидравлической насосной станции утечки рабочей жидкости не допускаются.
- 3.5.** Использование гидравлических рукавов и электрических кабелей для перемещения оборудования запрещается.
- 3.6.** Запрещается перегибать и защемлять гидравлические рукава.
- 3.7.** Работы должны производиться в перчатках, защитных очках, одежде и обуви с соблюдением правил техники безопасности.
- 3.8.** Ремонт гидравлической насосной станции должен производиться только специально обученными лицами, получившими соответствующие документы. Ремонт насосов должен производиться только на заводе-изготовителе или в специализированной мастерской.
- 3.9.** Учитывая опасности работы с гидравлическим оборудованием, к работам с гидравлической насосной установкой предъявляются следующие требования по безопасности:
- Обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой;
  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ включение гидравлической насосной станции при обнаружении на ее поверхности следов течей рабочей жидкости;
  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ дальнейшая эксплуатация гидросистемы при обнаружении негерметичности гидравлических линий, трещин и надрывов на жестких и гибких трубопроводах;
  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация гидравлической насосной станции при обнаружении любых посторонних звуков в ее работе.

### **4. Использование по назначению.**

#### **4.1. Эксплуатационные ограничения.**

- Основные эксплуатационные параметры указаны в таблице №3 настоящего документа.
- Уровень рабочей жидкости должен быть не менее ¾ объема бака.
- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ одновременное включение электромагнита или отклонение рукоятки распределителя и запуск электродвигателя.
- Рабочее положение гидравлической насосной станции – горизонтальное или вертикальное (см. таблицу №1), на прочном, жестком основании. Станция сохраняет работоспособность при установке ее с уклоном до 5°.
- Категория размещения гидравлической насосной станции - 2 по ГОСТ 15150.

#### **4.2. Подготовка изделия к эксплуатации.**

- Перед установкой гидравлическую насосную станцию необходимо полностью освободить от транспортировочной тары и элементов упаковки.
- Произвести контрольный осмотр гидравлической насосной станции на соответствие изделия настоящему руководству по эксплуатации, а также на отсутствие механических повреждений, следов ржавчины и подтеков на наружных поверхностях. Стрелки манометров (при их наличии) должны находиться в нулевом положении.

- Надежно закрепить гидравлическую насосную станцию на подготовленной площадке за крепежные отверстия в лапах бака.
- Снять транспортировочные заглушки с портов распределителей и подключить к ним линии гидросистемы.
- Подключить электродвигатель, гидрораспределители, и т.п. к соответствующим электрическим сетям с помощью кабелей в соответствии с потребляемой мощностью, напряжением питания и силой тока.
- Заполнить бак рабочей жидкостью.

**ВНИМАНИЕ!** Заполнение бака должно осуществляться с помощью заправочной станции или через фильтр с тонкостью фильтрации не грубее 25 мкм.

**Применяемые рабочие жидкости должны соответствовать требованиям таблицы №2 настоящего руководства по эксплуатации.**

#### **4.3. Ввод в эксплуатацию.**

- Вводить гидравлическую насосную станцию в эксплуатацию необходимо в присутствии квалифицированных специалистов.
- Проверьте уровень рабочей жидкости согласно пункту 4.1.2.
- Удостоверьтесь в правильности и надежности монтажа всех соединений.
- Удостоверьтесь, что перед первым пуском все исполнительные механизмы освобождены от внешней нагрузки и будут совершать холостые движения.
- Кратковременно (1-2 сек) включите электродвигатель. Направление вращения вала электродвигателя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе электродвигателя.
- Проверка правильности направления вращения должна осуществляться после каждого переподключения к электросети, при котором возможно изменение чередования фаз.

**ВНИМАНИЕ! Пренебрежение проверкой правильности направления вращения вала электродвигателя может привести к выходу из строя насоса и дорогостоящему ремонту!**

- Включите электродвигатель насоса. Поочередно включая электромагниты или отклоняя рукоятки распределителей, убедитесь, что осуществляется холостое перемещение исполнительных механизмов в правильных направлениях. Одновременно убедитесь в отсутствии наружных утечек в соединениях. В случае обнаружения утечек немедленно выключите насосную станцию для их устранения.
- Максимальное давление не должно превышать значения, указанного в Таблице №1.
- Во время ввода в эксплуатацию гидравлической насосной станции необходимо контролировать следующие параметры:
  - Уровень и температуру рабочей жидкости;
  - Герметичность компонентов гидросистемы;
  - Уровень шума в процессе работы на холостом ходу и под нагрузкой.
- В случае аварийной ситуации необходимо немедленно обесточить гидравлическую насосную станцию, чтобы избежать неконтролируемых движений исполнительных механизмов.

### **5. Порядок работы.**

**5.1.** Произвести визуальный осмотр гидравлической насосной станции на отсутствие механических повреждений и потеков на наружных поверхностях.

**5.2.** Убедиться в правильности подключения гидравлической насосной станции к источнику электроэнергии и рукавов высокого давления к исполнительным механизмам.

**5.3.** Убедиться, что значение температуры рабочей жидкости удовлетворяет значениям Таблицы №3. В противном случае эксплуатировать насосную станцию НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

**5.4.** Запустить электродвигатель.

**5.5.** Убедиться в отсутствии посторонних шумов. Звук при работе гидравлической насосной станции должен быть ровным, без металлических стуков.

**5.6.** Приступить к работе исполнительными механизмами гидросистемы.

**5.7.** В случае обнаружения отклонений от нормального режима работы следует немедленно отключить гидравлическую насосную станцию от электропитания. Повторное включение гидравлической насосной станции возможно только после устранения причин неисправностей.

## **6. Техническое обслуживание и хранение.**

**6.1.** Техническое обслуживание производится с целью поддержания гидравлической насосной станции в технически исправном состоянии и готовности к работе.

**6.2.** Ежесменно, перед началом работы гидравлической насосной станции – визуальный осмотр, проверка уровня рабочей жидкости, проверка ее состояния и вязкости. Рабочая жидкость должна соответствовать требованиям таблицы №3.

**6.3.** После каждого применения гидравлической насосной станции производить:

- осмотр внешнего вида, очистку наружной поверхности и, при необходимости, ее окраску;
- осмотр электрических кабелей на отсутствие повреждений;
- проверку состояния манометров;
- проверку отсутствия наружной течи масла;
- проверку уровня рабочей жидкости и, при необходимости, дозаправку.

**6.4.** Через 50 моточасов после ввода в эксплуатацию необходимо произвести замену рабочей жидкости.

**6.5.** Через каждые 1000 моточасов, но не реже одного раза в 6 месяцев, необходимо производить промывку бака, замену масла в гидравлической системе и смену фильтрующих элементов.

**6.6.** Ремонт гидравлической насосной станции должен производиться только обученными лицами, получившими соответствующие документы. Ремонт насосов должен производиться только на заводе-изготовителе или в специализированной мастерской.

## **7. Транспортировка и хранение.**

**7.1.** Транспортировка изделия в упаковочной таре осуществляется любым видом крытого транспорта.

**7.2.** При транспортировке гидравлической насосной станции необходимо использовать дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать внешних воздействий, которые могут вызвать повреждения изделия и/или его составных частей.

**7.3.** Хранить гидравлическую насосную станцию следует в сухом, закрытом и вентилируемом помещении при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 40 °С и влажностью воздуха не более 80%.

**7.4.** При хранении свыше одного месяца наружные неокрашенные (или имеющие поврежденное ЛКП) металлические поверхности покрыть тонким слоем смазки ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267-74, предварительно очистив от загрязнения.

## **8. Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя.**

**8.1.** Поставщик гарантирует поставку изделия полностью укомплектованного, в работоспособном состоянии, без повреждений, с параметрами в пределах технических характеристик, указанных в настоящем паспорте.


**8.2.** Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 1000 моточасов или 18 месяцев с момента отгрузки изделия потребителю со склада производителя, при условии соблюдения потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

**8.3.** Производитель не предоставляет других гарантий, в частности гарантий совместимости проданных клапанов с другими компонентами гидросистемы, кроме тех случаев, когда рекомендации по их применению в гидросистеме разработаны Производителем или их установка согласована с Производителем.

**8.4.** Гарантии не распространяются на изделия, имеющие повреждения и отказы, которые привели его в неработоспособное состояние:

- Вследствие форс-мажорных событий, включая землетрясение, наводнение, удары молнии, пожар, а также включая неправильное использование и небрежность;
- В результате модификации, ремонта или использования в других целях и в иных условиях;
- Вследствие проникновения внутрь изделия посторонних веществ, жидкостей, загрязнений, и последствий их воздействия.

**8.5.** Транспортные расходы, связанные с доставкой изделия от Покупателя до офиса Поставщика, оплачиваются за счет Покупателя.

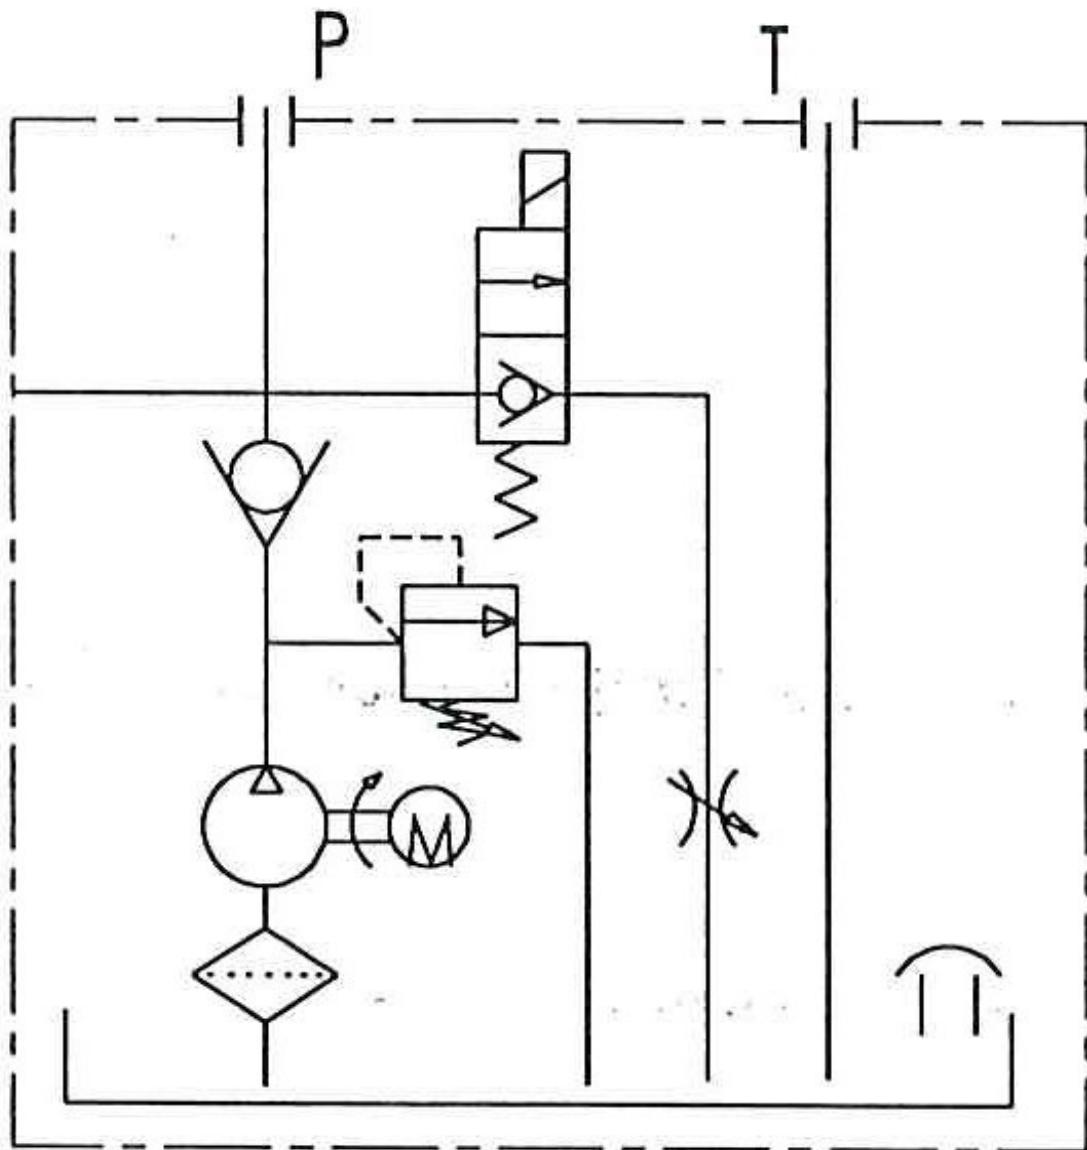

**8.6 .** Схема гидравлическая принципиальная

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

**(Действует при наличии отгрузочных документов)**

Станция насосная гидравлическая **TDDL-00-1015-DC2-0300-00001**

упакована в соответствии с действующими техническими условиями.

Дата отгрузки «\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_» **2023** г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Претензии направлять по адресу:

**ООО «СтройМашСервис», РФ, 111516, г. Москва,  
ул. Севанская, 29а тел.: (495) 7856575,  
e-mail: [aes@zao-sms.ru](mailto:aes@zao-sms.ru)  
[www.zao-sms.ru](http://www.zao-sms.ru)**

или в сервисные службы региональных центров.